


# Microwave Popcorn Maker Instruction Sheet

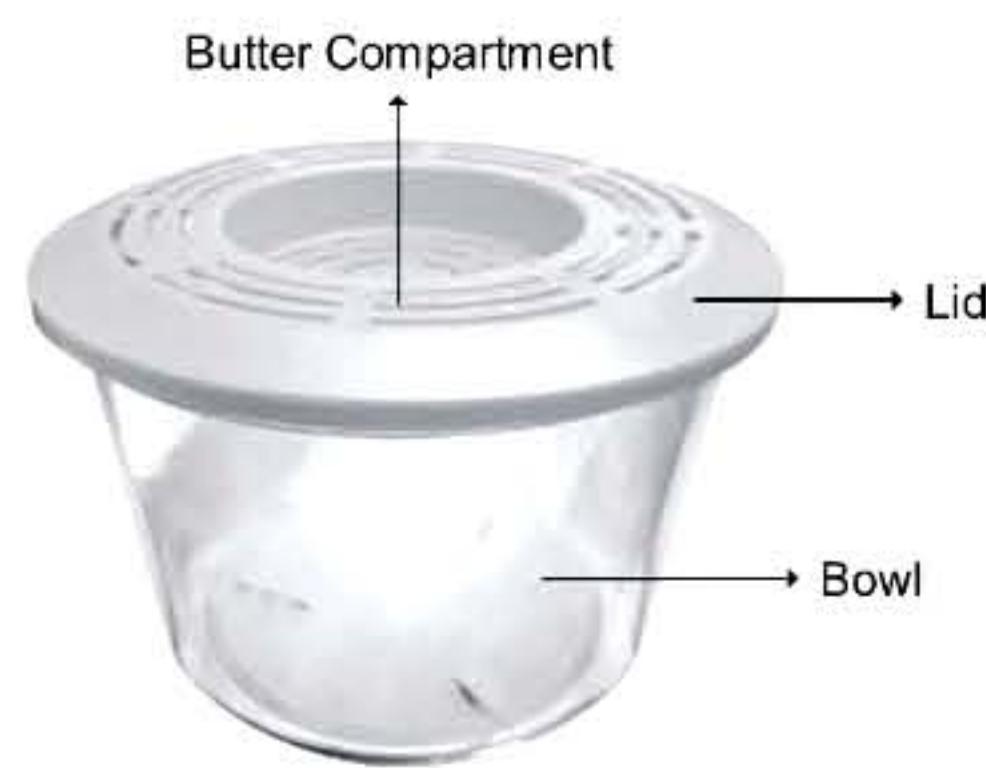

## ⚠ WARNING

- Read all instructions prior to using your Popcorn Maker.
- To avoid risk of fire, melting plastic, and smoke:
  - DO NOT leave your microwave oven unattended during the cooking process. If you detect a burning smell, turn off microwave oven immediately.
  - DO NOT remove lid with bare hands. Hold unit with gloves.
  - DO NOT use oil while popping corn in your Microwave Popcorn Maker. Use in microwave oven only.
  - DO NOT use directly on the stove.
- THIS IS NOT A TOY, FOR ADULT USE ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

## NOTICE

- Popping result may vary due to different moisture and temperature, age of kernels, power and pattern of microwave oven. Some kernels may not pop and will remain in the bottom of the microwave popcorn maker.
- Repeat batches should be in a clean base. Always rinse out butter and seasonings.

-1-

- If your microwave oven does not pop at least  $\frac{3}{4}$  of the kernels, try moving the popcorn maker to a different location within the microwave oven.

## FEATURES:

- Designed to make popcorn the way you like it.
- Vented self-buttering lid allows butter to melt directly onto corn and keeps the steam circulating when it pops.
- Dishwasher safe (top-rack only.)

## COOKING INSTRUCTIONS:

1. Verify that the Bowl and Lid are clean and dry.
2. Measure 1/3 to 1/2 cup (3 to 4 ounces) of popcorn kernels and put kernels into Bowl.
3. Put the Lid on the Bowl and ensure it is tight.
4. For buttered popcorn, place 1 tablespoon of refrigerated butter into the Butter Compartment on top of the Lid.
5. Place the Popcorn Maker into the microwave oven and cook on HIGH power setting until popping slows to 1-2 seconds between pops. Cooking time may range from 2-5 minutes, depending on the power of your microwave oven.

**⚠ WARNING** DO NOT leave your microwave oven unattended during the cooking process. If you detect a burning smell, turn off microwave oven immediately. Overcooking popcorn can result in fire, melting plastic, and smoke.

6. Carefully use both hands to remove the popcorn maker from the microwave oven.

-2-

**⚠ WARNING** Do not remove with bare hands. Hold unit with gloves.

7. Carefully remove the lid from the Popcorn Maker. Add seasonings to taste.
8. Your fresh popcorn is ready to serve.

## TO CLEAN:

- Hand-wash using mild detergent OR Dishwasher safe (top-rack only.)

## Feuille d'instructions de l'éclateur de maïs pour micro-ondes



## ⚠ AVERTISSEMENT

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'éclateur de maïs.
- Pour éviter les risques d'incendie, que le plastique ne fonde et les émanations de fumée :
  - NE PAS laisser le micro-ondes sans surveillance pendant la durée de la cuisson. En cas d'odeur de brûlé, éteindre le micro-ondes immédiatement.
  - NE PAS enlever le couvercle avec les mains nues. Tenir l'éclateur avec des gants.

-3-

- NE PAS utiliser d'huile dans l'éclateur de maïs pour micro-ondes. Utiliser dans un micro-ondes seulement.
- NE PAS utiliser directement sur une cuisinière.
- CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET. POUR ADULTE SEULEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

## NOTICE

- Les résultats obtenus peuvent varier selon l'humidité et la température, l'âge des grains de maïs, la puissance de cuisson et le modèle du micro-ondes. Il se peut que certains grains n'éclatent pas et restent au fond de l'éclateur de maïs pour micro-ondes.
- Utiliser une base propre pour chaque nouvelle préparation. Toujours la rincer pour enlever le beurre et les assaisonnements.
- Si le micro-ondes ne fait pas éclater au moins les  $\frac{3}{4}$  des grains de maïs, essayer de déplacer l'éclateur à un autre endroit dans le micro-ondes.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Conçu pour préparer du maïs soufflé comme vous l'aimez.
- Le couvercle ventilé avec compartiment pour le beurre permet à celui-ci de fondre directement sur le maïs et laisse circuler la vapeur pendant la cuisson.
- Va au lave-vaisselle (dans le panier supérieur seulement.)

## INSTRUCTIONS DE CUISSON :

1. S'assurer que le bol et le couvercle sont propres et secs.
2. Mesurer 1/3 à 1/2 tasse (3 à 4 onces) de grains de maïs et les mettre dans le bol.
3. Placer le couvercle sur le bol en veillant à ce qu'il soit bien

3/2013

-4-

en place.

4. Pour obtenir du maïs soufflé au beurre, mettre 1 c. à soupe de beurre réfrigéré dans le compartiment à beurre situé sur le dessus du couvercle.
5. Placer l'éclateur de maïs dans le micro-ondes et faire cuire à puissance ÉLEVÉE jusqu'à ce que l'éclatement soit réduit à un éclatement toutes les 1 à 2 secondes. Le temps de cuisson peut varier de 2 à 5 minutes, selon la puissance du four micro-ondes.

**⚠ AVERTISSEMENT** NE PAS laisser le micro-ondes sans surveillance pendant la cuisson. En cas d'odeur de brûlé, éteindre le micro-ondes immédiatement. Le fait de trop faire cuire le maïs soufflé peut causer un incendie, faire fondre le plastique ou produire de la fumée.

6. Utiliser soigneusement les deux mains pour enlever l'éclateur de maïs du micro-ondes.

**⚠ AVERTISSEMENT** Ne pas enlever l'éclateur avec les mains nues. Tenir l'éclateur avec des gants.

7. Retirer soigneusement le couvercle de l'éclateur de maïs. Assaisonner au goût.
8. Le maïs soufflé est prêt à servir.

#### ENTRETIEN :

- Laver à la main avec un détergent doux OU mettre au lave-vaisselle (dans le panier supérieur seulement)

-5-

del maíz usado, y la potencia y el tipo del microondas que use. Probablemente algunos granos no se abrirán y se quedarán en el fondo del recipiente.

- Cada vez que vaya a hacer palomitas, el recipiente debe estar limpio. Enjuáguelo y quitele la grasa y cualquier aliño antes de volver a hacer palomitas en él.
- Si su microondas no hace que se abran al menos  $\frac{3}{4}$  de los granos de maíz, coloque el recipiente para hacer palomitas de maíz en un lugar distinto dentro del horno.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para hacer palomitas de maíz como a usted le gustan.
- La tapa tiene un compartimento en el medio para poner la mantequilla, y ranuras alrededor para que la mantequilla derretida cubra las palomitas a medida que se van abriendo, permitiendo que el vapor circule mientras tanto.
- Lavar en la lavaplatos (en la parte superior.)

#### INSTRUCCIONES PARA COCINAR:

1. Compruebe que el recipiente y la tapa estén limpios y secos.
2. Ponga entre 1/3 y 1/2 de taza (3 a 4 onzas) de granos de maíz en el recipiente.
3. Póngale la tapa al recipiente y ciérrela bien.
4. Para hacer palomitas de maíz con mantequilla, ponga 1 cucharada de mantequilla refrigerada en el compartimiento para la mantequilla de la parte superior de la tapa.
5. Coloque el recipiente para hacer palomitas de maíz en el

-7-

## Recipiente para hacer palomitas de maíz en el microondas Instrucciones de uso



### ⚠ ADVERTENCIA

- Lea todas las instrucciones antes de usar el recipiente para hacer palomitas de maíz.
- Para evitar el riesgo de incendio, de que se derrita el plástico y de que produzca exceso de humo:
  - NO deje el microondas funcionando sin supervisión. Si siente olor a quemado, apague el microondas inmediatamente.
  - NO quite la tapa del recipiente con las manos al descubierto. Use guantes para manipular el recipiente y la tapa.
  - NO eche aceite en el recipiente para hacer palomitas de maíz mientras se estén cocinando. Úselo solamente en el horno del microondas.
  - NO ponga este recipiente al fuego.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. SÓLO PARA USO DE ADULTOS. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ACLARACIONES

- Al hacer la palomitas de maíz, los resultados pueden variar de acuerdo a los niveles de humedad y temperatura, la edad

-6-

microondas y encienda el microondas en alta potencia (HIGH) hasta que los granos dejen de reventar y sólo se escuche abrirse alguno en intervalos de 1 a 2 segundos. El tiempo de cocido varía de 2 a 5 minutos, dependiendo de la potencia de su microondas.

**⚠ ADVERTENCIA** NO deje su microondas encendido sin supervisión durante el proceso de cocinar las palomitas de maíz. Si siente olor a quemado, apague el microondas inmediatamente. Cocinar el maíz excesivamente puede hacer que se incendie, o que se derrita el plástico y que se produzca una humareda.

6. Cuando vaya a sacar del microondas el recipiente para hacer palomitas de maíz, agárrelo con las dos manos.

**⚠ ADVERTENCIA** No saque el recipiente del microondas con las manos al descubierto. Use guantes para manipularlo.

7. Con cuidado, quitele la tapa al recipiente para hacer palomitas de maíz. Añada su aliño preferido.

8. Ya sus palomitas de maíz de maíz están listas.

#### TO CLEAN:

- Lavar a mano usando un detergente suave O póngalo en el lavaplatos (en la parte superior).

-8-

3/2013